


# ZEMALIA

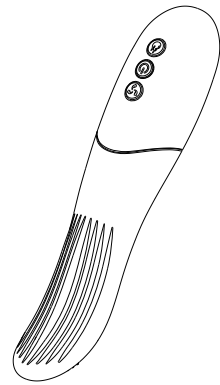

Demon  
使用说明书  
Product Manual

CN

注意: 在使用您的ZEMALIA产品之前, 请您先给本产品充满电, 做好本产品的清洁消毒。

## 1. 按键解析




## 2. 开机/关机

长按“”键3秒开机;  
长按“”键3秒关机。


## 3. 振动模式

长按“”键3秒开机, 短按“”键切换7种振动模式。

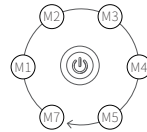

## 4. 摇摆模式

长按“”键3秒开机, 短按“”键开启摇摆功能, 短按“”键切换7种摇摆模式。

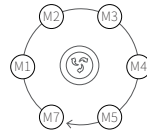

## 5. 加温模式

短按“”键, 进入加温模式。

## 6. 显示状态

工作状态	持续亮灯
充电状态	LED灯光闪烁
完成充电	LED灯光常亮

## 7. 产品参数

最大噪音值: 65DB  
供电方式: USB  
额定电压: 3.7V  
充电电流: <=1A

EN

Notes: Before using a new ZEMALIA product, please fully charge the product, clean and disinfect before using it on your body.

## 1. Buttons Display




## 2. ON/OFF

Press “” button for 3s to turn on the vibrator.  
Press “” button for 3s to turn off the vibrator.


## 3. Vibration Modes

Press “” button for 3s to turn on the vibrator, then press “” button to switch between 7 vibrating modes.

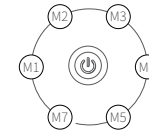

## 4. Shaking Mode

Press “” button for 3s to turn on the vibrator, press “” button to enter shaking mode and switch between 7 shaking modes.

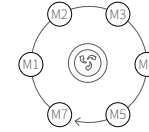

## 5. Heating Mode

Press “” button to enter heating mode.

## 6. Status Display

Activate status	Lasting light
While charging	Light flashing contiguously
Fully-charged	Permanent light

JP

ご注意: ZEMALIAペニスリングをご使用になる前に、必ず満充電したら、ペニスリングに消毒しなければなりません。

## 1. ボタン紹介




## 2. 電源オン/オフ

「」ボタンを3秒長押しすると電源がオンになります。初期設定は振動モードM1(全部で6つのモード)「」ボタンを3秒長押しすると電源がオフになります。


## 3. 振動パターン

3秒間「」ボタンを押したままにすると、7つの振動モードを切り替えるために、機械の電源を入れるために「」ボタンを短く押しします。

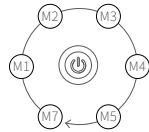

## 4. スイングモード

3秒間「」ボタンを押したままにして、機械の電源を入れ、「」ボタンを短く押ししてスイング機能をオンにし、「」ボタンを短く押しして7つのスイングモードを切り替えます。

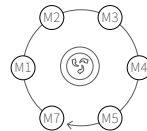

## 5. 加熱モード

「」ボタンを短く押しすと、ヒートモードになります。

## 6. ステータスの表示

動作状態	連続点灯
充電状態の	LEDは点滅します
終了充電	LEDは常に点灯

DE

Wichtig: Wichtig: Reinigen Sie Ihr ZEMALIA Produkt vor der Verwendung mit warmem Wasser und antibakterieller Seife. Und vergewissern Sie sich, dass der Akku vollständig geladen ist. Gerät ist zu 100% Wasserdicht

## 1. Tastenanzeige




## 2. EIN / AUS

Halte die „“-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.

Halte die Z-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.


## 3. Vibrationsmodi

Drücken Sie die „“-Taste für 3 Sekunden, um den Vibrator einzuschalten. Drücken Sie dieselbe Taste um zwischen 7 Vibrationsmodi umzuschalten.

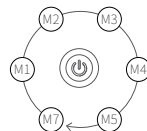

## 4. Shakemodus

Drücken Sie 3 Sekunden lang die „“-Taste, um den Vibrator einzuschalten. Drücken Sie die Taste „“, um den Shakemodus zu starten, und zwischen den 7 Shakemodi zu wechseln

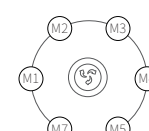

## 5. Heizmodus

Drücken Sie die Taste „“ um den Heizmodus zu starten.

## 6. Statusanzeige

Eingeschaltet	Durchgehendes Leuchten
Während des Ladevorgangs	Die Anzeige blinkt
Fully-charged	Durchgehendes Leuchten

