



toyCod

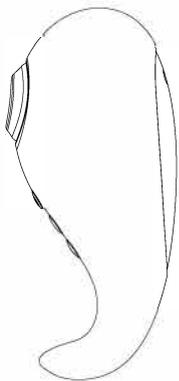

バレニーナ
製品説明書

ご注意:ご使用になる前に、必ず充電を満タンにし、本体をウェットティッシュなどで拭いてください。

1. ボタンの説明

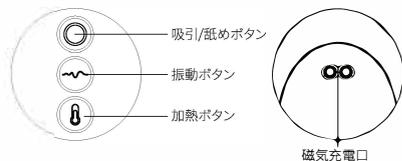

2. 吸引モード


- *「○」ボタンを2秒間長押しすると、吸引モードがオンになります。
- *「○」ボタンを押すたびに、5つの吸引パターンに切り替わります。
- *「○」ボタンを2秒間長押しすると、吸引モードがオフになります。

*リンクを取り外しますと、ペロペロ刺激を体験できます



3. 振動モード

- *「〰〰」ボタンを2秒間長押しすると、振動モードがオンになります。
- *「〰〰」ボタンを押すたびに、10つの振動パターンに切り替わります。
- *「〰〰」ボタンを2秒間長押しすると、振動モードがオフになります。

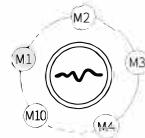

4. 温熱モード

- *「🔒」ボタンを2秒間長押しすると加熱モードがオンになり、42℃まで加熱します。
- *「🔒」ボタンを2秒間長押しすると、加熱モードがオフになります。

5. LEDの表示について

稼働状態	常時点灯
電池残量少ない	3回点滅してから消えます
充電中	点滅
充電完了	常時点灯

6. 製品スペック

製品名: バレニーナ
 製品コード: ZW156
 素材: シリコン+ABS
 サイズ: 123.5mm*56mm*57mm
 重量: 140g
 電池タイプ: ポリマーリチウム電池
 電池容量: 400mAh
 定格電圧: 5V
 定格電流: 1A
 充電時間: 1.5H
 使用時間: 1.5H
 防水レベル: 生活防水

