



ToyCod

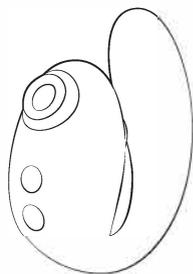

あいう
取扱説明書


ご注意:ご使用になる前に、必ず充電を満タンにし、本体をウェットティッシュなどで拭いてください。

1.機能について

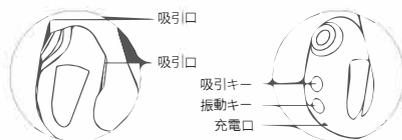


2. 吸引機能

- * 吸引キーを2秒以上押して、吸引機能がONになります。
- * 吸引キーを短く押して、10種の吸引パターンを切り替えます。
- * 吸引キーを再び2秒以上押して、吸引機能がOFFになります。

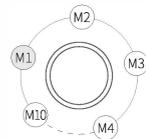

3. 振動機能

- * 振動キーを2秒以上押して、振動機能がONになります。
- * 振動キーを1回短く押して、5種の振動強度を切り替えます。
- * 振動キーを2回短く押して、5種の振動パターンを切り替えます。
- * 振動キーを再び2秒以上押して、振動がOFFになります。

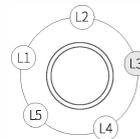

4. 加熱機能

- * 吸引キーと振動キーを同時に短く押して、加熱機能がONになります。
- * 再び吸引キーと振動キーを同時に短く押すと、加熱機能がOFFになります。

5. 表示状態

稼働中	常時点灯
電量が低い	3回点滅して電源がOFF
充電中	点滅
充電完了	常時点灯

6. 商品仕様

製品名:あいう
製品コード: TW157
素材: シリコン+ABS
サイズ: 107*95*48mm
重量: 158g
電池タイプ: ポリマーリチウム電池
電池容量: 500mAh
定格電圧: 5V
定格電流: 1A
充電時間: 1-1.5H
使用時間: 1-2H
防水レベル: 生活防水

