


EN Note: Before using your new ToyCod product, you must charge the product fully. We recommend to only use the charging cable provided by ToyCod. Please clean and disinfect the product before use.

1. Buttons Display

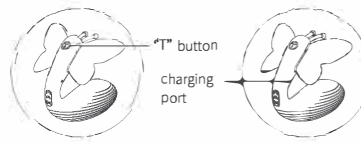

2. ON/OFF

- Press the "T" button for 1.5 seconds → On (waiting to be connected to the APP)
- Press the "T" button again → Start vibration
- Press the "T" button for 1.5 seconds → Off

3. Vibrating mode


- Switching vibrating mode
- Single click the "T" button

4. Status Display

Activate status	Lasting light
Vibrator OFF	Light flashes three times contiguously and then turns off
Low battery	Light flashes three times contiguously and then turns off
While charging	Light flashing
Fully-charged	Permanent light

FR Note: Avant d'utiliser votre nouveau produit ToyCod, veuillez à ce qu'il soit complètement chargé. Nous vous recommandons d'utiliser exclusivement le câble fourni. Veillez à bien le nettoyer et le désinfecter avant usage.

1. Le bouton

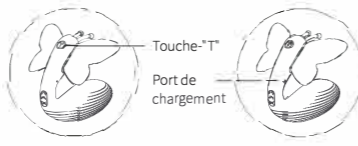

2. Allumé/éteindre

- Appuyez sur la touche "T" pendant 1.5 secondes → Allumé (l'appareil es connecté, veuillez patienter)
- Appuyez sur le bouton "T" → les vibrations sont en marche
- Appuyez sur la touche "T" pendant 1.5 secondes → Éteint

3. Vibrating mode


- Pour changer le mode de vibration
- Appuyer sur la touche «T»

4. Affichage

Allumé	La lumière s'allume de façon continue
Éteint	La lumière clignotera trois fois, puis l'appareil s'éteindra
Batterie faible	La lumière clignotera trois fois, puis l'appareil s'éteindra
Pendant le chargement	Lumière clignotante
Complètement chargé	Lumière permanente

JP 注意: フル充電してからお使いください。また、同梱されている充電ケーブルをお使いください。ご使用後、きれいにしてから、保管してください。

1. ボタンについて

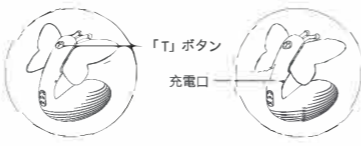

2. オン/オフ

- 「T」ボタンを約1.5秒長押し⇒オンにする (APPとの連続準備中です)
- 「T」ボタンを一回押して振動が始まる。
- 「T」ボタンを約1.5秒長押し⇒オフにする

3. 振動モード


- 振動モードの切り替え「T」ボタン
- 「T」ボタンをダブルクリック、

4. 点灯の説明

稼働状態	ライトが持続的に光ります
振動器オフ	ライトが3回連続して点滅した後消えます
低電気量	ライトが3回連続して点滅した後消えます
充電状態	ライトが点滅します
充電完了	ライトが持続的に光ります

ES Nota: Antes de usar su nuevo producto de ToyCod, debe cargar el producto por completo. Recomendamos usar solo el cable de carga de ToyCod. Por favor, limpie y desinfecte el producto antes de usarlo.

1. Le bouton

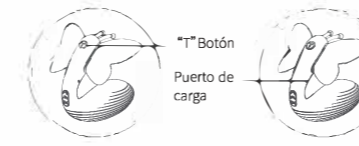

2. activa / inactiva

- Pulse el botón "T" por 1.5 Segundos → Vibración activa (espere hasta ser conectado a la APP)
- Pulse de nuevo el botón "T" → comenzará la vibración
- Pulse el botón "T" por 1.5 Segundos → Vibración inactiva

3. Modos de vibración

- Haga clic en la tecla "T" para cambiar el modo de vibración


4. El indicador de estado

Estado activo	Luz se brilla permanentemente
Estado desactivo	Luz brilló tres veces y luego se apagó
Batería agotamiento	Luz brilló tres veces y luego se apagó
Estado de carga	Luz se brilla intermitentemente
Completamente cargada	Luz se brilla permanentemente



DE Hinweis: Bevor Sie Ihr neues ToyCod-Produkt verwenden, sollten Sie das Produkt vollständig aufladen. Wir empfehlen, nur das von ToyCod gelieferte Ladekabel zu verwenden. Bitte reinigen und desinfizieren Sie das Produkt vor dem Gebrauch.

1. Button display

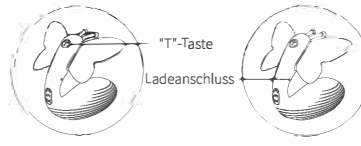

2. EIN / AUS

- 「T」Taste für zwei Sekunden drücken → Vibrationen Ein (Mit der APP verbunden zu werden)
- Die Taste "T" noch einmal drücken → Vibrationen einschalten
- 「T」Taste für zwei Sekunden drücken → Vibrationen AUS

3. Vibrating mode


- Vibrationsmodus wechseln Die Taste "T" drücken

4. Betriebszustände

Vibrator aktiv	
Vibrator deaktivieren	Licht blinkt dreimal und schaltet sich dann aus
Akkustand gering	Licht blinkt dreimal und schaltet sich dann aus
Während des Ladens	Blinkendes Licht (bei angeschlossenem Ladegerät)
Vollständig aufgeladen	Konstant Licht (bei angeschlossenem Ladegerät)

RU Замечание: перед началом использования, устройство должно быть полностью заряжено. Мы рекомендуем использовать оригинальное зарядное устройство ToyCod. Также рекомендуется промыть и продезинфицировать устройство перед использованием.

1. Экран кнопок



2. Включение/выключение

- Нажмите кнопку "T" и удерживайте 1.5 секунды → Вибрация включена (Аппарат подсоединяется, подождите)
- Нажмите на кнопку "T" → чтобы аппарат завибрировал
- Нажмите кнопку "T" и удерживайте 1.5 секунды → Вибрация выключена

3. Режим вибрирования


- Переключение вибрации
- Нажмите один раз на кнопку "T"

4. Экран состояния

Рабочее состояние	Продолжительный свет
Выключение вибратора	3 повторения мерцающего света, после этого вибратор выключается
Низкий заряд батареи	3 повторения мерцающего света, после этого вибратор выключается
Процесс зарядки	Сверкающий индикатор света
Полностью заряжен	Непрерывно светящийся свет

IT Note: Prima di utilizzare il nuovo prodotto ToyCod, bisogna caricarlo a pieno. È consigliabile il solo utilizzo dei carica batteria provvisti da ToyCod. Pulire e disinfettare il prodotto prima dell'uso.

1. Button display



2. ON/OFF

- Premere il pulsante "T" per 1.5 secondi → On (attendere che sia connesso con l'applicazione)
- Premere di nuovo il pulsante "T" → inizio vibrazione
- Premere il pulsante "T" per 1.5 secondi → Off

3. Modalità variazione


- Commutatore modalità vibrazione click → singolo sul pulsante "T"

4. Status Display

Attivazione	Luce fissa
Vibratore Off	La luce lampeggia tre volte e poi si spegne
Batteria scarica	La luce lampeggia tre volte e poi si spegne
In carica	La luce lampeggia
È piena carica	Luce permanente

CN 注意: 在使用您的新的ToyCod产品之前,您必须给产品充满电 (建议只使用ToyCod提供的原装充电线), 做好产品的清洁消毒。

1. 按键解析

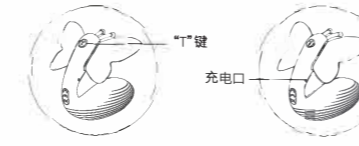

2. 开机/关机

- 按 "T" 1.5秒 → 开机 (待APP连接)
- 单击 "T" 键, 开始振动
- 按 "T" 1.5秒 → 关机

3. 震动模式

- 单击 "T" 键, 切换震动模式

4. 显示状态

工作状态	持续亮起灯光
振动器关闭	灯光连续闪烁3次后熄灭
电量低	灯光连续闪烁3次后熄灭
充电状态	灯光闪烁
完成充电	持续亮起灯光

