


**YAMIEE**

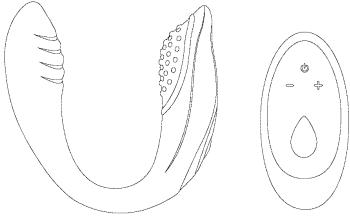

MADE IN CHINA

**YW-01**  
PRODUCT MANUAL

<p><b>IT</b></p> <p><b>Display pulsanti:</b></p> <table border="1"> <tr> <td>① Entrata ricarica DC</td> <td>② Pulsante "On/off"</td> <td>③ Pulsante controllo remoto "On/Off"</td> <td>④ Pulsante "-"</td> <td>⑤ Pulsante "+ "</td> </tr> </table> <p><b>Come usare il prodotto:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Quando si opera sul dispositivo. Premere il pulsante ON/OFF per due secondi per accendere/spegnere. Il dispositivo si attiverà sulla modalità standby e poi si accenderà. Click singolo per accendere la vibrazione e scegliere tra le 10 modalità di vibrazione.</li> <li>Quando si opera sul controllo remoto. Accendere il dispositivo e poi premere il pulsante di controllo remoto per 2 secondi e il dispositivo inizierà a vibrare. Cliccare di nuovo una volta sul pulsante e vibrerà solo la parte piccola finale. Cliccando per la seconda volta, il lato più grande vibrerà; infine, cliccando per la terza volta, entrambi i lati vibreranno. Click singolo su "+" per andare alla successiva tipologia di vibrazione, click singolo su "-" per tornare alla precedente. (dopo 30 secondi di non utilizzo, il controllo remoto entrerà automaticamente nella modalità salva batteria)</li> <li>Premere ON/OFF sul dispositivo o sul controllo remoto per spegnere immediatamente la vibrazione.</li> </ol> <p><b>Note:</b> inserire la parte piccola nella vagina prima che il proprio partner effettui la penetrazione, la parte più grande sarà sul clitoride.</p>	① Entrata ricarica DC	② Pulsante "On/off"	③ Pulsante controllo remoto "On/Off"	④ Pulsante "-"	⑤ Pulsante "+ "	<p><b>DE</b></p> <p><b>Button display:</b></p> <table border="1"> <tr> <td>① DC Ladeanschluss DC</td> <td>② "Ein/Aus" Taste</td> <td>③ "Ein/Aus" Taste der Fernbedienung</td> <td>④ "-" Taste</td> <td>⑤ "+" Taste</td> </tr> </table> <p><b>Benutzungsanweisung:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Um das Gerät zu benutzen drücke die „Ein/Aus“ Taste für 2 Sekunden. Nach dem Einschalten befindet sich das Gerät im Standby-Modus. Mit einem einfachen Klick wird die Vibration eingeschaltet und man kann zwischen den 10 verschiedenen Vibrationsmodi wechseln.</li> <li>Zum Bedienen mit der Fernbedienung muss das Gerät eingeschaltet sein und die Taste für das Ein- und Ausschalten der Fernbedienung 2s lang gedrückt werden, wenn die Fernbedienung aktiviert ist beginnt das Gerät zu vibrieren. Einmaliges Klicken der „Ein/Aus“ Taste auf der Fernbedienung lässt nur das kleinste Ende vibrieren. Beim zweiten Klicken vibriert ausschließlich das größere Ende. Beim dritten Klicken vibrieren beide Enden. Mit der „+“ Taste kann auf den nächsten Vibrationsmodus geschalten werden. Mit der „-“ Taste kann auf den vorherigen Vibrationsmodus geschaltet werden. (Nach 30s ohne Benutzung, wechselt die Fernbedienung in den Energiesparmodus.)</li> <li>Das Drücken der „Ein/Aus“ Taste am Gerät oder der Fernbedienung schaltet die Vibration sofort aus.</li> </ol> <p><b>Hinweis:</b> Führe das kleinere Ende in die Vagina ein, bevor dein Partner in dich eindringt. Das größere Ende sitzt auf dem Klitoris.</p>	① DC Ladeanschluss DC	② "Ein/Aus" Taste	③ "Ein/Aus" Taste der Fernbedienung	④ "-" Taste	⑤ "+" Taste	<p><b>JP</b></p> <p><b>ボタン紹介:</b></p> <table border="1"> <tr> <td>① 充電口</td> <td>② 電源オン／オフ</td> <td>③ リモコン電源オン／オフ</td> <td>④ “-”ボタン</td> <td>⑤ “+”ボタン</td> </tr> </table> <p><b>使用方法:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>本体操作: 2秒ほど長押すと電源がオン／オフに切り替わります。電源がオンになると、表示ランプが点灯し、本体待機モードになります。短く押すと、振動が始まります。再、短く押すとモード切り替えることができます。</li> <li>リモコン操作: まず本体の電源をオンにし、リモコンの電源ボタンを2秒以上長押しすると、振動が始めます。電源ボタンを短く押すと、振動が止まります。その後、再度押すと他の振動に切り替わります。その状態で再度、短く押すと、モード切り替えできます。この操作を同時に複数回行なうと、モードが複数回切り替わります。</li> <li>どのモード下でも、電源ボタンを長押しすると、待機モードになります。</li> </ol> <p><b>備考:</b> 性行為の前に、まず小さいヘッドで中を、大きいヘッドでクリトリスを刺激して楽しんでください。</p>	① 充電口	② 電源オン／オフ	③ リモコン電源オン／オフ	④ “-”ボタン	⑤ “+”ボタン	
① Entrata ricarica DC	② Pulsante "On/off"	③ Pulsante controllo remoto "On/Off"	④ Pulsante "-"	⑤ Pulsante "+ "														
① DC Ladeanschluss DC	② "Ein/Aus" Taste	③ "Ein/Aus" Taste der Fernbedienung	④ "-" Taste	⑤ "+" Taste														
① 充電口	② 電源オン／オフ	③ リモコン電源オン／オフ	④ “-”ボタン	⑤ “+”ボタン														