


小鳥音(コトネ)

JP

ご注意:使用前、水と中性洗剤を使って、商品の表面を軽く洗ってからお使いください。潤滑ゼリーや水溶性ローションと併用することが可能です。

1.商品紹介

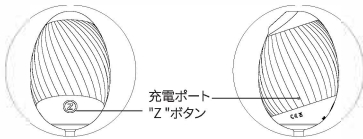

2.電源オン/オフ


**Z"ボタンを1.5秒長押しすると電源がオンになります。初期設定は振動モードM1(全部で6つのモード)

**Z"ボタンを1.5秒長押しすると電源がオフになります。

3.モードの切替

*電源をオンにし、"Z"ボタンでモードを切り替えます。

本製品はダブルヘッドの設計で、大きなヘッドは吸引機能、小さなヘッドはローターとして振動機能を楽しめます。

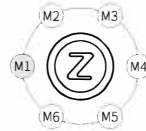

モードの説明

モード	吸引強度	振動強度
M1	中	中
M2	高	高
M3	中	なし
M4	高	なし
M5	なし	中
M6	なし	高



4.点灯の説明

動作中	常時点灯
バッテリー残量低い	LEDは3回点滅します
充電中	LEDは点滅します
充電完了	LEDは常に点灯しています