YAMIEE

Y-04

PRODUCT MANUAL

MADE IN CHINA

EN

Note: Before using your new YAMIIE product, please charge the product fully for a better experience. We recommend to only use the charging cable provided by YAMIIE. Please clean and disinfect the product before use.

Buttons Display.

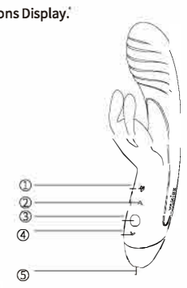

① "♡"Heating button
② "^" button
③ "○"On/Off button
④ "﹀" button
⑤ Charging Port

On / Off:

Press the "○" button for 2 seconds → On
(The default vibration mode is M1 in intensity L3)
Press the "○" button for 2 seconds → Off

Vibration Intensities:

Single-click the "^" to enhence the intensity.
Single-click the "﹀" to weaken the intensity.

Intensity level	L1	L2	L3
Vibration intensity	60%	80%	100%

Notes: the defaultintensity is L2

Vibration Modes (7+1):

Double-click the "^" to enter last mode.
Single-click the "○" button to enter the Intelligent Mode (in the non- O mode).
Double-click the "○" button to repeat the intelligent Mode (in the O mode).
Double-click the "﹀" to enter next mode.

Vibration Mode	O Mode	M1 (Normal Mode)	M2(Normal Mode) (G spot massage)	M3(Normal Mode) (Clitoral stimulator)
Vibration Graph				
Vibration Mode	M4 Caressing Mode	M5 Joyous Mode	M6 Passionate Mode	M7 Climax Mode
Vibration Graph				

Vibration Notes:thedefault vibration mode is M1

Heating Function:

Press the "♡"button 2 seconds→ Turn onthe heating function
Press the "♡"button 2 seconds→ Turn off the heating function

Notes: Heating fi nct on can be used independently (enough remain hg power required)

Status Dispaly :

Activate status	L asting white lignt
Vibrator OFF	White light flashes three t mes contiguously and then turns off
Low battery	Red lignt flashesthree times contiguously and then turns off
While charging	White light flashing
Fully-charged	Permanent white light
Heat hg status	Red lignt f ashing

CN

注意：在使用您的新的YAMIIE产品之前，为了更好的使用体验，请您务必给本产品充满电(建议只使用YAMIIE提供的原装充电线)，做好产品的清洁消毒。

按键解析:

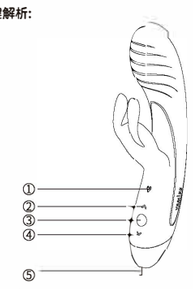

① "♡"加热键
② "^" 键
③ "○"开/关键
④ "﹀" 键
⑤ 充电孔

开机/ 关机:

按"○" 键2秒 → 开机
(开机默认震动强度为L2)
按"○" 键2秒 → 关机

震动强度:

单击"^"键，增强震动强度
单击"﹀"键，减弱震动强度

震动等级	L1	L2	L3
震动强度	60%	80%	100%

注意：按摩棒在开机状态下震动强度默认为L3。

震动模式 (7+1)~

双击"^"键，上一个模式
单击"○"键(在非O模式下) 进入智能模式
双击"○"键(在O模式下) 重复智能模式
双击"﹀"键，下一个模式

震动模式	O智能模式	M1 常规模式 1	M2 常规模式 2	M2 常规模式 3
震动曲线				
震动模式	M4 欢悦模式 1	M5 欢悦模式 2	M6 爱抚模式 1	M7 爱抚模式 2
震动曲线				

注意：按摩棒在开机状态下震动模式默认为M1。

加热:

按"♡"2秒 → 开启加热功能
按"♡"2秒 → 关闭加热功能

注意：加热键产关机状态下也能使用 (内置电池须有足够的电量)。

显示状态 :

工作状态	持续亮起白色灯光
振动器关闭	白色灯光连续闪烁3次后熄灭
电量低	红色灯光连续闪烁3次后熄灭
充电状态	白色灯光闪烁
完成充电	持续亮起白色灯光
加温状态	红色灯光闪烁

FR

Note: Avant toute utilisation de votre nouveau produit YAMIIE, veillez à ce que l'appareil soit complètement chargé pour une meilleure experience. Nous recommandons de le charger uniquement à l'aide du cable foumi par YAMIIE · Veillez à nettoyer et désinfecter le produit avant utilisation ·

Boutons de contrôle:

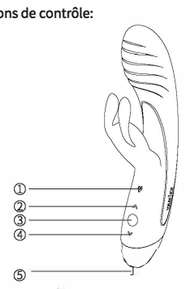

① Touche-"♡" pour la fonction chauffante
② Touche-"^"
③ Touche-"o"
④ Touche-"﹀"
⑤ port de chargement

Allumer/Eteindre:

Appuyez sur la touche "O" pendant 2 secondes → Allumé
(Mode par default : M1 Intensité: L3)
Appuyez sur la touche "O" pendant 2 secondes → Éteint

L'intensité :

Appuyez sur la touche "^" pour renforcer les vibrations
Appuyez sur la touche "﹀" pour diminuer les vibrations

Niveau d'intensité	L1	L2	L3
Intensité de vibration	60%	80%	100%

(Le modepar défaultde l'intensité est L2)

Modes de vibration (7+1) :

Appuyez deux fois sur la touche "^" pour passer au mode suivant
Appuyez sur la touche "O" pour activer le mode Intelligent: (dans le NONO-mode)
Appuyez deux fois sur la touche "O" pour répéter le mode Intelligent: (dans le O-Mode)
Appuyez deux fois sur la touche "﹀"pour aller au dernier mode

Modes de vibration	O Mode (Mode Intelligent)	M1 (Mode Normal 1)	M2 (Mode Normal 2)	M3 (Mode Normal 3)
Graphicue de vibration				
Modes de vibration	M4 (Mode Joyeux 1)	M5 (Mode Joyeux 2)	M6 (Mode Caresses 1)	M7 (Mode Caresses 2)
Graphicue de vibration				

(Le mode de vibration par défaut est M1)

Fonction chauffante:

Appuyez la touche "♡" pendant 2 secondes→
Fonction chauffante allumé
Appuyez la touche "♡" pendant 2 secondes→
Fonction chauffante éteinte

(La fonction chauffante peut aussi être utilisé sans vibrations, à condition que le niveau de charge d ela batterie est suffisant.)

Affichage :

Allumé	L alumière blanche s allume de façon continue
Eteint	L alumière blanche clignotera trois fois puis l'appareils'éteindra
Batterie faible	L alumière rouge clignotera trois fois puis l'appareil s'éteindra
Pendant le chargement	L umière blanche clignotante
Complètement chargé	L umièreblanche permanente
Fonction chauffante	L umière rouge clignotante

IT

Note: prima di utilizzare il Nuovo prodotto YAMIIE, ricaricarlo completamente per un'esperienza migliore. Consigliabile il solo utilizzo del caricatore provvisto da YAMIIE. Pulire e disinfettare prima dell'**utilizzo.**

Display pulsanti :

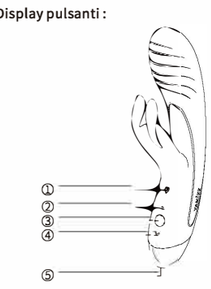

① Pulsante riscaldamento "♡"
② Pulsante "^"
③ Pulsante "O"
④ Pulsante "﹀"
⑤ Porta di ricarica

On/off:

Premere il pulsante"O" per 2 secondi – On
(la vibrazione preimpostata è modalità M1 in intensità L3)
Premere il pulsante "O" per 2 secondi – Off

intensità vibrazione (5) :

Singolo clicksul pulsante "^" per aumentare l'intensità
Singolo click sul pulsante "﹀" per diminuirel'intensità

L'velio intensità	L1	L2	L 3
Intensità vibrazione	60%	80%	100%

Nota : L'intensita' di base e' L2

Modalità vibra Zone (7+1) :

Doppio click sul pulsante "^" per attivare l ultima modalità
Singolo click sul pulsante "O" per attivare funzione intelligente (no modalità O).
Doppio click sul pulsante"O" per r pitere la funzione intelligente (in modalità O) .
Doppio click sul pulsante"﹀" per entrare e la modalità successiva

Modalità vibrazione	Modalità O	M1 (modalità normale)	M2 (modalità normale - stimolatore del clitoride)	M3 (modalità normale - simulatore del clitoride)
Grafico vibrazione				
Modalità vibrazione	M4 modalità carezza	M5 modalità gioisa	M6 Mode Caresses 1)	M7 modalità climax
Grafico vibrazione				

Note: l'intensità didefault è impostata su M1.

funzione riscaldamento :

Premere il pulsante "♡" per due secondi – accensione funzionalità riscaldamento
Premere il pulsante"♡" per due secondi – spegnimento funzionalità riscaldamento

Note: la funzione **riscalda**mento può essere utilizzata indipendentemente (richiesta abbastanza carica energetica rimanente).

Stato display :

Stato di attivazione	L ucebianca duratura
Vibrazione OFF	L ucebianca ad intermittenza per tre volte e poi il d spositivo si spegnerà
Bassa batteria	L uce rossa ad intermittenza pe tre volte e poi il dispositivo si spegnerà
In carica	L uce ciancaad intermittenza
Piena carica	L uce bianca permanente
Stato risca damento	L uce rossa ad intermittenza

JP

注意：ウィットティッシュなどで拭いていただき、満タンまで充電してから、ご使用ください。

ボタンについて:

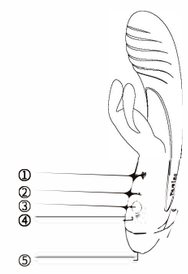

①「♡」加熱キー
②「^」キー
③「○」キー
④「﹀」キー
⑤ 充電口

オン/オフ:

「○」キーを約2秒長押す→ オンにする
(電源をオンにしますと、既定のモードはM1で、振動強度はL3です)
「○」キーを約2秒長押す → オフにする

振動強度 :

「^」キーをクリックしますと 振動強度を強める
「﹀」キーをクリックしますと、振動強度を弱め

振動レベル	L1	L2	L3
振動強度	60%	80%	100%

ご注意：電源をオンにしますと、既定の振動強度はL2です

振動モ ード(7+1) :

「^」キーをダブルクリックしますと、次のモードに進む
「O 」キーをクリックしますと、Oモードに進む (知能モードではない時に)
「O」キーをダブルクリックしますと、Oモードを繰り返す(知能モードである時に)
「﹀」キーをダブルクリックしますと、前のモードに進む

振動モード	「O 知能モード	M1通常モード 1	M2通常モード 2	M3通常モード 3
振動曲線				
振動モード	M4楽しいモード 1	M5楽しいモード 1	M6愛撫モード 1	M7愛撫モード 2
振動曲線				

ご注意：電源をオンにしますと、既定の振動モードはM1です

加熱 :

「♡」キーを約2秒長押すンにする→ 加熱機能をオンにする
「♡」キーを約2秒長押すンにする → 加熱機能をオンにする

ご注意：加熱機能は加熱機能は独立に使用可能です (内蔵電池が充分に充電されています場合に)

表示ステータス :

稼働状態	白いライトが持続的に光ります
振動器オフ	白いライトが3回連続して点滅した後消えます
低電気量	赤いライトが3回連続して点滅した後に消えます
充電状態	白いライトが点滅します
充電完了	白いライトが持続的に光ります
加温状態	赤いライトが点滅します

ES

Nota: Antes de usar su nuevo producto YAMIIE, cargue el producto completamente para una mejor experiencia · Recomendamos utilizar únicamente el cable de carga proporcionado por YAMIIE. Por favor, limpie y desinfecte el producto antes de usarlo ·

Boutons de contrôle:

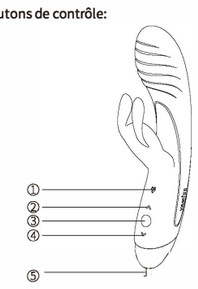

① "♡" Calefacción Botón
② "^" Botón
③ "O" Botón
④ "﹀" Botón
⑤ Puerto de carga

Allumer/Eteindre:

Pulse el botón "O" por 2 Segundos → Vibración activa
(El predeterminado modo de vibración es M1 en intensidad L3)
Pulse el botón "O" por 2 Segundos → Vibración inactiva

Vibración Intensidades :

Haga cl c en el "^" para aumentar la ntensidad
Haga cl c en el "﹀" para debilitar la ntensidad

Nivel de intensidad	L1	L2	L3
Intensidad de la vibración	60%	80%	100%

Notas: la intensidad predeterminada es L2 "

Vibración Modos (7+1):

Haga doble clic en el "^ " para entrar en el modo siguiente
Haga clic en el botón "O" para entrar en el Modo (durante proceso de cualquier modo excepto O modo) Inteligente
Haga doble clic en el botón "O" para repetir el Modo (durante proceso de O modo) Inteligente
Haga doble clic en el botón "﹀" para repetir el Modo (durante proceso de O modo) Inteligente

Modo de vibración	O Mode (Mode Intelligent)	M1 Normal Modo 1	M2 Normal Modo 2	M3 Normal Modo 3
Gráfico de vibraciones				
Modo de vibración	M4 alegre modo 1	M5 alegre modo 1	M6 acaricia modo 1	M7 acaricia modo 2
Gráfico de vibraciones				

Notas: la Modo de vibración predeterminada es M1

Func ón de calefacción :

Presione el "♡" botón por 2 segundos→Active la función de calefacción
Presione el "♡" botón por 2 segundos→Desactive la función de calefacción

El indicador de estado :

Estadoactivo	L uzblanca se brilla permanentemente
Estado cesactivo	L uz blanca brilló tres veces y luego se apague
Batería agotamiento	L uzroja se brilla tres veces y luego se apague
Estado de carga	Blanco luz se brilla intermitentemente
Completamente cargada	L uz blanca se brilla permanentemente
Estado de calefacción	L uz roja se brilla intermitentemente

DE

Hinweis: Bevor Sie Ihren YAMIIE Artikel verwenden, laden Sie den Artikel vollständig für das bessere Erlebnis auf. Wir empfehlen nur das mitgelieferte Ladekabel von YAMIIE zu verwenden. Bitte säubern und desinfizieren Sie den Artikel vor der ersten Verwendung.

Tasten:

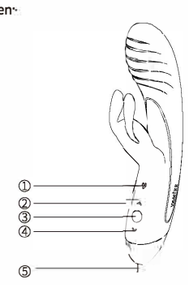

① "♡" - Taste für Erwärmungsfunktion
② "^" -Taste
③ "O" -Taste
④ "﹀" -Taste
⑤ Lade-Anschluss

An-/ Ausschalten:

"O"-Taste für zwe Sekunden drücken → Vibrationen Ein
(Der Vibrator startet im Modus M1 und in der Intensität L3)
"O"-Taste für zwei Sekunden drücken → Vibrationen AUS

Vibrationsintensitäten :

"^" -Taste drücken um die Vibrat on zu verstärken
"﹀"-Taste drücken um die Vibrat on zu verringern

Intensitätsleve	L1	L2	L3
Vibrationsintensität	60%	80%	100%

(Grundeinstellung der Intensität ist L2)

Vibrationsmodi (7+1):

"^"-Taste zweimal drücken, um in den nächsten Modus aufzurufen
"O"-Taste kurz drücken um den Inteligent Modus zu aktivieren (n, im O Modus)
"O "-Taste zweimal drucken (im O Modus) um den Inte ligent Modus zu wiederho en (im O -Modus)
"﹀"-Taste zwe mal drücken, um den letzen Modus aufzuru en

Vibration Modus	O Modus (Inteligent Modus)	M1 (Normal Modus)	M2 (Normal Modus - Schaft)	M3(Normal Modus - Bunny)
Graphische Darstellung				
Vibration Modus	M4 (Caressing Modus)	M5 (Joyous Modus)	M6 (Passionate Modus	M7 (Climax Modus)
Graphische Darstellung				

(Grundeinstellung der Vibration Modus ist M1)

Erwärmungsfunktion :

"♡"-Taste für zwei Sekunden drücken→ Erwärmungsfunktion An
"♡" Taste für zwei Sekunden drücken→ Erwärmungsfunktion Aus

(Die Erwärmungsfunktion kann auch ohne Vibrat on genutzt werden, vorrausgesetzt der L adezustand des Akkus ist ausreichend)

Betriebszustände :

Vibrator aktiv	Konstant weißes L icht
Vibrator deaktivieren	Weißes Licht blinkt dreimal und schaltet sich dann aus
Akkustand gering	Rotes L'cht blinkt dre mal und schaltet sich dann aus
Während des L adens	Blinkendes weißes L icht(bei angeschlossenem Ladegerät)
Vollständigaufgeladen	Konstant weißes L icht(bei angeschlossenem L adegerät)
Erwärmungsfunkt on aktiv	Rotes L'chtblinkt